POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R321

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-43857Y Rev.1.0
Slovak. 06/2015

Obsah

Informácie o tejto príručke

6 Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti

Začíname

15 O zariadení Gear VR for S6

16 Obsah balenia

17 Popis zariadenia

22 Nosenie zariadenia Gear VR for S6

35 Inštalácia softvéru zariadenia Gear VR for S6

Základy

38 Používanie dotykového ovládača

41 Domovská obrazovka Oculus a obrazovka aplikácie VR

43 Hýbanie s kurzorom alebo obrazovkou

44 Výber položiek

47 Spravovanie aplikácií

48 Prijímanie hovorov

50 Zobrazenie oznámení

51 Používanie ponuky Všeobecné

Aplikácie

53 Obchod Oculus
55 Oculus Cinema
57 VR Gallery
59 Oculus 360 Videos
60 Oculus 360 Photos

Riešenie problémov

Bezpečnostné informácie

Informácie o tejto príručke

- Pred používaním zariadenia Gear VR for S6 si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Zariadenie Gear VR for S6 je zariadenie edície Innovator Edition určené výlučne pre vývojárov a fanúšikov technologických noviniek.
- Zariadenie Gear VR for S6 používajte iba na určený účel. Ak budete zariadenie Gear VR for S6 používať na iný účel, môžete si spôsobiť zranenie.
- Počas používania musí byť zariadenie Gear VR for S6 pripojené k smartfónu Samsung GALAXY S6. Zariadenie Gear VR for S6 nefunguje samostatne.
- Zariadenie Gear VR for S6 je kompatibilné len so smartfónmi Samsung GALAXY S6 a Samsung GALAXY S6 Edge.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení smartfónu Samsung GALAXY S6.
- V závislosti od oblasti alebo siete nemusia byť niektoré jazyky alebo obsah k dispozícii.
- Ak chcete zobraziť open source licenciu k zariadeniu Gear VR for S6, prejdite na webovú lokalitu *opensource.samsung.com*.

Ikony s pokynmi

Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti

- Uistite sa, že si všetci používatelia zariadenia Gear VR for S6 pred použitím zariadenia Gear VR for S6 starostlivo prečítali nižšie uvedené varovania, aby tak znížili riziko poranení, nepohodlia alebo poškodenia majetku.
- Tieto varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti sa pravidelne aktualizujú z dôvodu upresnenia a úplnosti. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite *oculus.com/warnings*.

Pred použitím zariadenia Gear VR for S6

- Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nastavenia a používania zariadenia Gear VR for S6, ktoré sa k nemu dodávajú.
- Pred zahájením virtuálneho zážitku sa zariadenie Gear VR for S6 nastavuje pre každého používateľa zvlášť a kalibruje sa podľa konfiguračného softvéru (ak je k dispozícii). Nedodržanie tohto pokynu môže zvýšiť riziko nepohodlia.
- Ak ste tehotná, staršia osoba, ak sa vo vašej rodine vyskytli abnormality spojené s binokulárnym videním alebo psychiatrické ochorenia alebo ak trpíte srdcovou chorobou alebo iným vážnym zdravotným postihnutím, odporúčame vám, aby ste sa pred použitím zariadenia Gear VR for S6 poradili s lekárom.

Záchvaty

Niektorí ľudia (približne 1 zo 4 000) môžu v dôsledku svetelných zábleskov alebo obrazov pociťovať závažné závraty, záchvaty, epileptické záchvaty alebo prechodne stratiť vedomie. K týmto prejavom môže dôjsť počas sledovania televízie, hrania video hier alebo zažívania virtuálnej reality, a to aj vtedy, ak sa u týchto ľudí tieto záchvaty či prechodná strata vedomia nikdy predtým nevyskytli ani nemali v minulosti epileptické záchvaty. Podobné záchvaty sú časté u detí a mladých ľudí vo veku do 20 rokov. Každý, kto už mal záchvat, zažil stratu vedomia alebo mal iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým stavom, by sa mal pred použitím zariadenia Gear VR for S6 poradiť s lekárom.

Deti

Zariadenie Gear VR for S6 by nemali používať deti mladšie ako 13 rokov. Rodičia by mali sledovať deti (vo veku minimálne 13 rokov), ktoré používajú alebo nedávno používali zariadenie Gear VR for S6, či sa u nich neprejavujú nižšie opísané príznaky, a mali by obmedziť čas, ktoré deti strávia pri používaní zariadenia Gear VR for S6, a takisto zabezpečiť, aby deti počas používania zariadenia robili prestávky. Treba sa vyhnúť dlhodobému používaniu zariadenia, pretože môže negatívne ovplyvniť koordináciu rúk a očí, rovnováhu a schopnosť vykonávať viacero činností naraz. Rodičia by mali deti počas používania zariadenia Gear VR for S6 alebo po ňom podrobne sledovať, či sa u nich neprejavuje zhoršenie týchto schopností.

Všeobecné pokyny a bezpečnostné opatrenia

Počas používania zariadenia Gear VR for S6 vždy dodržiavajte tieto pokyny a bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko poranení alebo nepohodlia.

Zariadenie používajte iba v bezpečnom prostredí

- Zariadenie Gear VR for S6 vytvára hlboký zážitok z virtuálnej reality, ktorá odvádza vašu pozornosť a blokuje váš pohľad na skutočné okolie. Aby bol váš zážitok čo najbezpečnejší, počas používania zariadenia Gear VR for S6 zaujmite polohu v sede. Obzvlášť dbajte o to, aby ste počas používania zariadenia Gear VR for S6 alebo tesne po ňom neboli v blízkosti iných ľudí, predmetov, schodov, balkónov, okien, nábytku alebo iných objektov, do ktorých by ste mohli naraziť alebo ich prevrátiť. Počas používania zariadenia Gear VR for S6 nemanipulujte s ostrými alebo inak nebezpečnými predmetmi. Nikdy nenoste zariadenie Gear VR for S6 v situáciách, ktoré si vyžadujú pozornosť (napr. pri chôdzi, bicyklovaní alebo šoférovaní).
- Uistite sa, že zariadenie Gear VR for S6 je na vašej hlave umiestnené vo vodorovnej polohe a tak, aby ste sa cítili pohodlne, a aby ste videli jasný a čistý obraz.

- S používaním zariadenia Gear VR for S6 sa zoznamujte pozvoľna, aby ste umožnili vášmu telu prispôsobiť sa zariadeniu. Zariadenie Gear VR for S6 spočiatku používajte naraz iba na niekoľko minút a až po tom, čo si zvyknete na virtuálnu realitu, začnite postupne predlžovať čas jeho používania. Pri prvom kontakte s virtuálnou realitou sa pozerajte okolo seba, čo vám umožní prispôsobiť sa drobným rozdielom medzi skutočnými pohybmi a tými, ktoré vznikajú ako výsledok zážitku z virtuálnej reality.
- Príjemný zážitok z virtuálnej reality je možné dosiahnuť pomocou nenarušeného vnímania pohybu a rovnováhy. Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6, ak ste unavení, ospalí, ste pod vplyvom alkoholu alebo drog, máte nevoľnosti z dôvodu nadmerného požitia alkoholu, máte ťažkosti s trávením, ste pod citovým tlakom alebo pociťujete nepokoj alebo ak ste nachladnutí, máte chrípku, bolesti hlavy, migrénu alebo pociťujete bolesť v ušiach, pretože všetky tieto ťažkosti môžu zvyšovať vašu náchylnosť na nežiaduce príznaky.
- Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6, ak sa nachádzate v pohybujúcom sa vozidle, ako napr. auto, autobus alebo vlak, pretože to môže viesť k zvýšeniu náchylnosti na nežiaduce príznaky.
- Každých 30 minút si urobte prestávku na minimálne 10 až 15 minút, aj keď máte pocit, že ju nepotrebujete. Každý človek je iný. Preto ak pociťujete nepohodlie, doprajte si častejšie a dlhšie prestávky. Zistite sami, čo vám najviac vyhovuje, a potom sa podľa toho rozhodnete.

- Zariadenie Gear VR for S6 môže byť vybavené funkciou „priehľadnosti“, ktorá vám v rámci krátkej interakcie so skutočnosťou umožní na určitý čas vidieť aj svoje okolie. Pri každej situácii, ktorá si vyžaduje pozornosť alebo koordináciu, by ste si zariadenie Gear VR for S6 mali zložiť.
- Ak sa vám zdá, že je zariadenie Gear VR for S6 horúce, prestaňte ho používať. Dlhodobý kontakt s prehriatym zariadením môže spôsobiť popáleniny.
- Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6 bez toho, aby smartfón Samsung GALAXY S6 nebol pripojený.
- Počúvanie hudby s vysokou hlasitosťou môže spôsobiť nezvratné poškodenie sluchu. Zvuky v pozadí, ako aj neustále vystavenie vysokej hlasitosti môže spôsobiť to, že sa vám zvuky budú zdať tichšie, ako v skutočnosti sú. Z dôvodu hlbokého zážitku z virtuálnej reality nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6 s hlasitosťou na vysokej úrovni, aby ste nestratili kontakt s okolitým svetom a znížili tak riziko poškodenia sluchu.

Nepohodlie

- Ihneď prerušte používanie zariadenia Gear VR for S6, ak sa u niekoho, kto toto zariadenie používa, vyskytnú nasledujúce príznaky: záchvaty, strata vedomia, únava očí, tiky v oku alebo vo svaloch, mimovoľné pohyby, zmenené, zahmlené alebo dvojité videnie alebo iné zrakové abnormality, závrat, dezorientácia, narušená rovnováha, narušená koordinácia rúk a očí, nadmerné potenie, nadmerné slinenie, dávenie, mdloby, pocit nepohodlia alebo bolesť hlavy alebo očí, ospanlivosť, únava alebo akékoľvek príznaky podobné kinetóze.
- Tak ako v prípade príznakov, ktoré môžu ľudia pociťovať po vystúpení z výletnej lode, aj príznaky spojené s virtuálnou realitou môžu pretrvávať a zintenzívniť sa až niekoľko hodín po použití zariadenia. Príznaky, ktoré vznikajú po používaní zariadenia, môžu zahrňovať vyššie uvedené symptómy, ale aj nadmernú ospanlivosť a zníženú schopnosť vykonávať viacero činností naraz. Tieto príznaky vás môžu vystaviť zvýšenému riziku zranenia, a to vtedy, keď sa zapojíte do bežných činností v skutočnom svete.

- Kým sa úplne nevyliečite zo všetkých príznakov, nešoférujte, neobsluhujte stroje ani sa nezapájajte do zrakovo či psychicky náročných činností, ktoré by mohli mať vážne dôsledky (t. j. činnosti, počas ktorých by pociťovanie týchto príznakov mohlo spôsobiť smrť, zranenia alebo škodu na majetku), ani do činností, ktoré vyžadujú nenarušenú rovnováhu a koordináciu rúk a očí (napr. rôzne športy alebo bicyklovanie atď.).
- Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6, kým od vymiznutia všetkých príznakov neuplynie aspoň niekoľko hodín. Uistite sa, že ste zariadenie Gear VR for S6 správne nastavili.
- Dôkladne sa oboznámte s typom obsahu, ktorý ste prezerali pred nástupom príznakov, pretože práve prezeraný obsah môže ovplyvniť náchylnosť na príznaky.
- Ak máte závažné a/alebo pretrvávajúce príznaky, vyhľadajte lekára.

Poškodenie z opakovaného namáhania

Dlhodobé používanie zariadenia Gear VR for S6 a vstupných zariadení (napr. ovládačov) môže spôsobiť bolesť svalov, kĺbov alebo pokožky. Ak počas hrania začnete v niektorej časti tela pociťovať únavu alebo bolesť alebo ak budete pociťovať príznaky ako brnenie, necitlivosť, pálenie alebo tuhnutie, prerušte hru a pred pokračovaním si na niekoľko hodín oddýchnite. Ak aj naďalej budete počas hrania alebo po ňom pociťovať niektorý z vyššie uvedených príznakov alebo iné nepohodlie, prestaňte používať zariadenie Gear VR for S6 a vyhľadajte lekára.

Interferencia s rádiovým signálom

Zariadenie Gear VR for S6 môže vysielať rádiové vlny, ktoré môžu mať vplyv na činnosť elektronických zariadení v blízkom okolí vrátane kardiostimulátorov. Ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo inú medicínsku pomôcku, pred použitím zariadenia Gear VR for S6 sa najskôr poraďte s lekárom alebo výrobcom medicínskej pomôcky.

Zásah elektrickým prúdom

Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, dodržiavajte nasledujúce varovania.

- Neupravujte ani nedemontujte súčasti dodávané spolu so zariadením.
- Zariadenie Gear VR for S6 nepoužívajte, ak sú káble poškodené alebo ak sú drôty obnažené.

Poškodenie v dôsledku slnečného žiarenia

Nenechávajte zariadenie Gear VR for S6 na priamom slnku. Vystavenie zariadenia Gear VR for S6 alebo okolia priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť ich poškodenie.

Začíname

O zariadení Gear VR for S6

Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (takisto sa uvádza pod názvom Gear VR for S6) je zariadenie, ktoré sa umiestňuje na hlavu a umožňuje vnímať virtuálnu realitu, čím ponúka hlboký zážitok širokému spektru používateľov.

Po pripojení smartfónu Samsung GALAXY S6 k zariadeniu Gear VR for S6 si vďaka spusteniu aplikácií na smartfóne Samsung GALAXY S6 môžete vychutnať 2D alebo 3D obsah. Používajte zariadenie Gear VR for S6 spolu so smartfónom Samsung GALAXY S6 a pripojte ho k iným zariadeniam, ako napríklad herný ovládač alebo náhlavná súprava Bluetooth.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie Gear VR for S6, vrchný náhlavný popruh, hlavný popruh, penová výstelka, handrička na čistenie objektívu, prenosné puzdro a používateľská príručka.

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

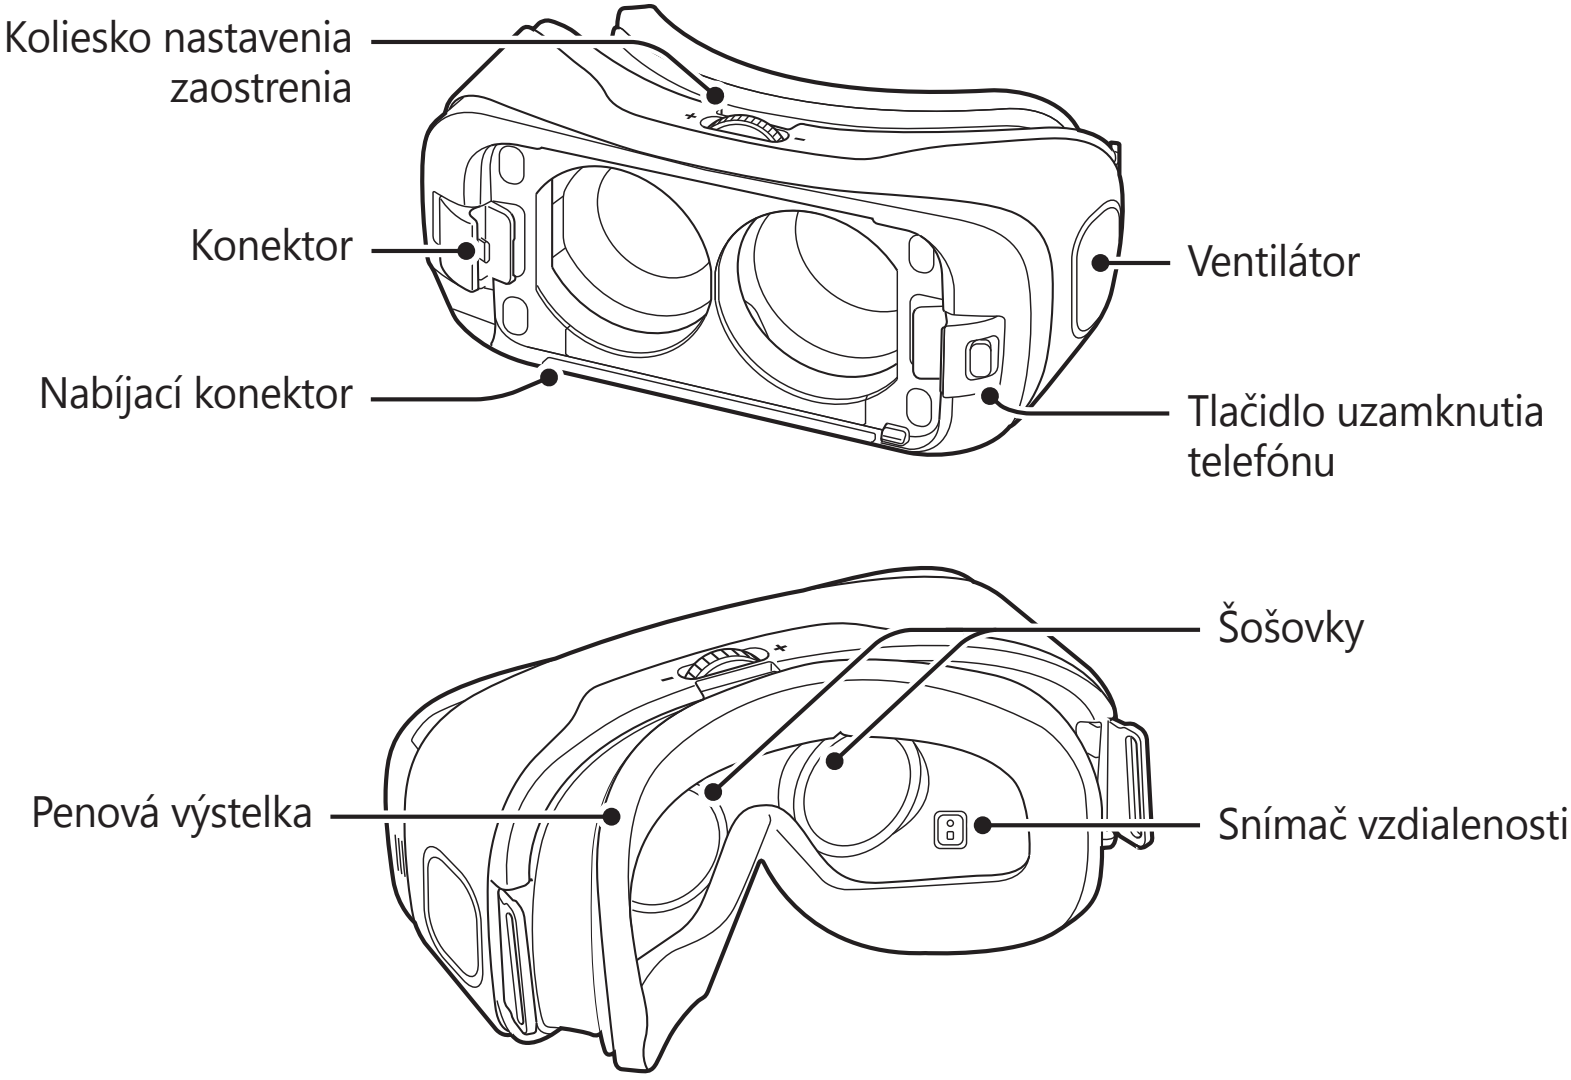

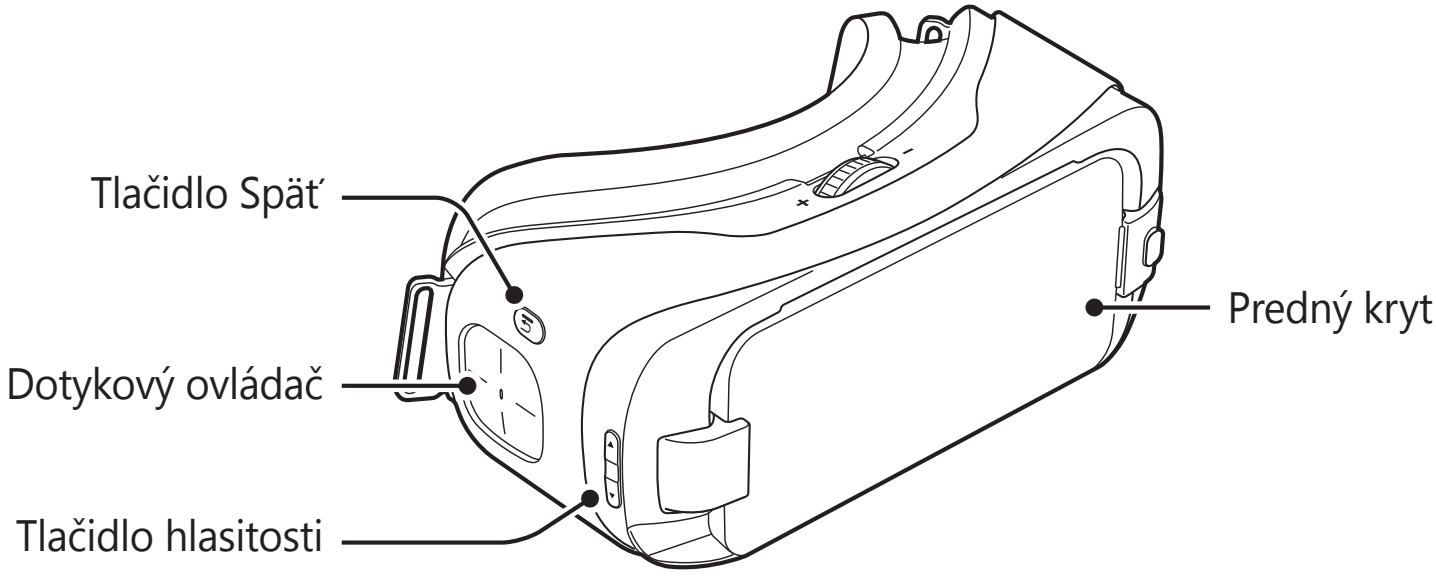

- Uistite sa, že prívod vzduchu do ventilátora na ľavej strane zariadenia Gear VR for S6 je čistý a priechodný.
- Počas prevádzky zariadenia môže ventilátor spôsobovať hluk. Ide o bežný jav, ktorý nijako neovplyvní životnosť ani výkon zariadenia Gear VR for S6.
- Zariadenie Gear VR for S6 nie je potrebné nabíjať, pretože je napájaný z batérie smartfónu Samsung GALAXY S6.

- Nabíjačku pripojte k nabíjaciemu konektoru na zariadení Gear VR for S6. Používajte iba také USB káble a 2A napájacie adaptéry, ktoré schválila spoločnosť Samsung.
  - Ak budete používať zariadenie Gear VR for S6 a nabíjačka bude k nemu pripojená, zariadenie bude napájané z nabíjačky a nebude používať batériu smartfónu Samsung GALAXY S6. Ak budete používať obsah s vysokým energetickým odberom (viac ako 1A) a nabíjačka bude pripojená k zariadeniu, zariadenia Gear VR for S6 bude používať dva zdroje nabíjania. V situáciách s vysokým energetickým odberom je zariadenie Gear VR for S6 napájané z nabíjačky a zároveň z batérie smartfónu Samsung GALAXY S6.
  - Ak používate zariadenie Gear VR for S6 a zároveň zariadenie Gear VR for S6 odpojíte od nabíjačky, obraz na obrazovke sa môže nakrátko deaktivovať. Počas tohto úkonu sa obrazovka opätovne kalibruje a zariadenie Gear VR for S6 nemusí rozpoznať pohyby Vašej hlavy.
  - Ak je k zariadeniu Gear VR for S6 pripojená nabíjačka a zariadenie sa nepoužíva, nabije sa batéria smartfónu Samsung GALAXY S6.

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
- Ak zariadenie Gear VR for S6 prestanete používať, na zariadenie nasaďte predný kryt.

Klávesy

Kláves		Funkcia
	Späť	• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte ponuku Všeobecné. Zobrazí sa vám stav zariadenia Gear VR for S6 a môžete konfigurovať nastavenia zariadenia.
	Hlasitosť	• Stlačením tohto tlačidla nastavíte hlasitosť zariadenia Gear VR for S6.
	Uzamknutie telefónu	• Stlačením tohto tlačidla oddelíte smartfón Samsung GALAXY S6 od zariadenia Gear VR for S6.
	Koliesko nastavenia zaostrenia	• Otáčaním kolieska zaostríte tak, že nastavíte vzdialenosť medzi smartfónom Samsung GALAXY S6 a zariadením Gear VR for S6.

Nosenie zariadenia Gear VR for S6

Ak nosíte okuliare, nenasadzujte si zariadenie Gear VR for S6. V opačnom prípade by ste si mohli spôsobiť zranenie tváre. Ak potrebujete korekčné šošovky, odporúčame vám, aby ste počas používania zariadenia Gear VR for S6 používali kontaktné šošovky.

- Zariadenie Gear VR for S6 je kompatibilné len so smartfónmi Samsung GALAXY S6 a Samsung GALAXY S6 Edge.
- Zariadenie Gear VR for S6 obsahuje chrániče šošoviek, ktoré boli namontované vo výrobe. Pred použitím zariadenia Gear VR for S6 odstráňte chrániče šošoviek, aby ste dobre videli.
- Šošovky udržujte čisté a zabráňte ich poškriabaniu. Ak sa šošovky znečistia alebo zaparia, vyčistite ich pomocou handričky na čistenie šošoviek.

- Ak sa počas používania zariadenia Gear VR for S6 vaša tvár spotí, penová výstelka sa môže znečistiť. Penová výstelka by sa tým mohla poškodiť. Dbajte o to, aby vaša tvár bola počas používania zariadenia Gear VR for S6 stále čistá a suchá.
- Ak si dáte zariadenie Gear VR for S6 dole z hlavy, obrazovka smartfónu Samsung GALAXY S6 sa uzamkne a dotykový displej prestane fungovať.
- Ak zariadenie Gear VR for S6 nemáte nasadené na hlave, na snímač vzdialenosti, ktorý sa nachádza vo vnútri zaradenia Gear VR for S6, neukladajte žiadne predmety. V opačnom prípade sa snímač vzdialenosti aktivuje a bude čerpať energiu z batérie smartfónu Samsung GALAXY S6.

1 Umiestnite hlavný popruh tak, aby jeho pútko bolo navrchu. Potom zasuňte oba konce hlavného popruhu do pútka na popruhu na zariadení Gear VR for S6 a na upevnenie oboch koncov použite suchý zips.

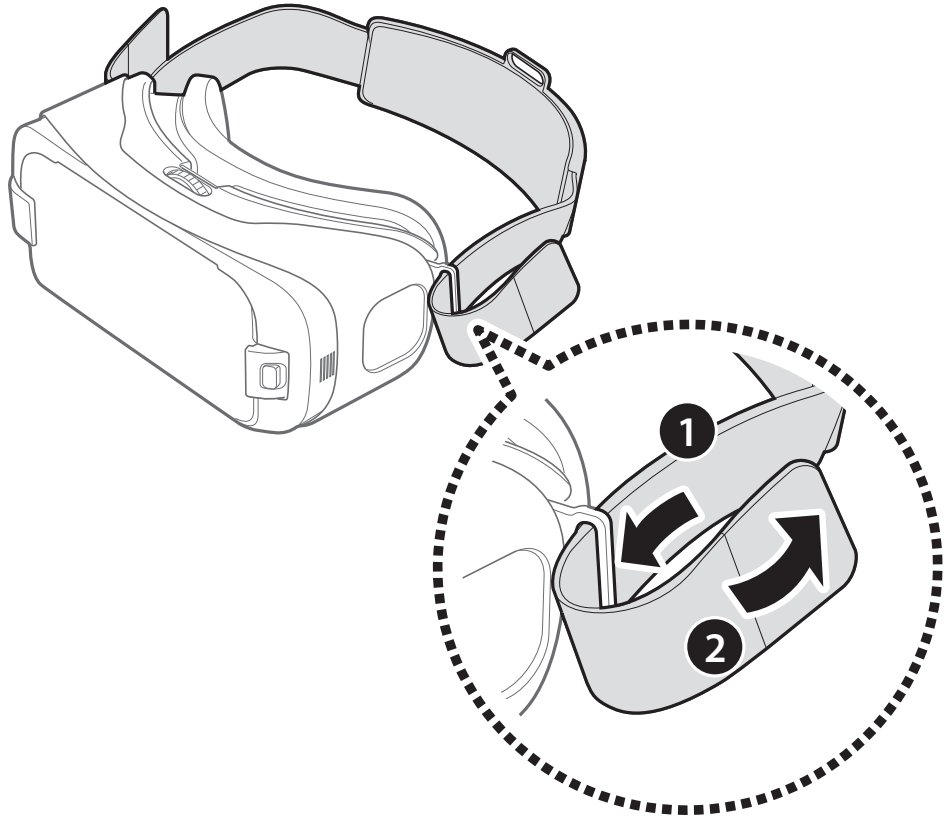

2 Na hornú časť predného rámu zariadenia Gear VR for S6 pripevnite háčik a ťahajte ho smerom nahor, až kým nezapadne na svoje miesto.

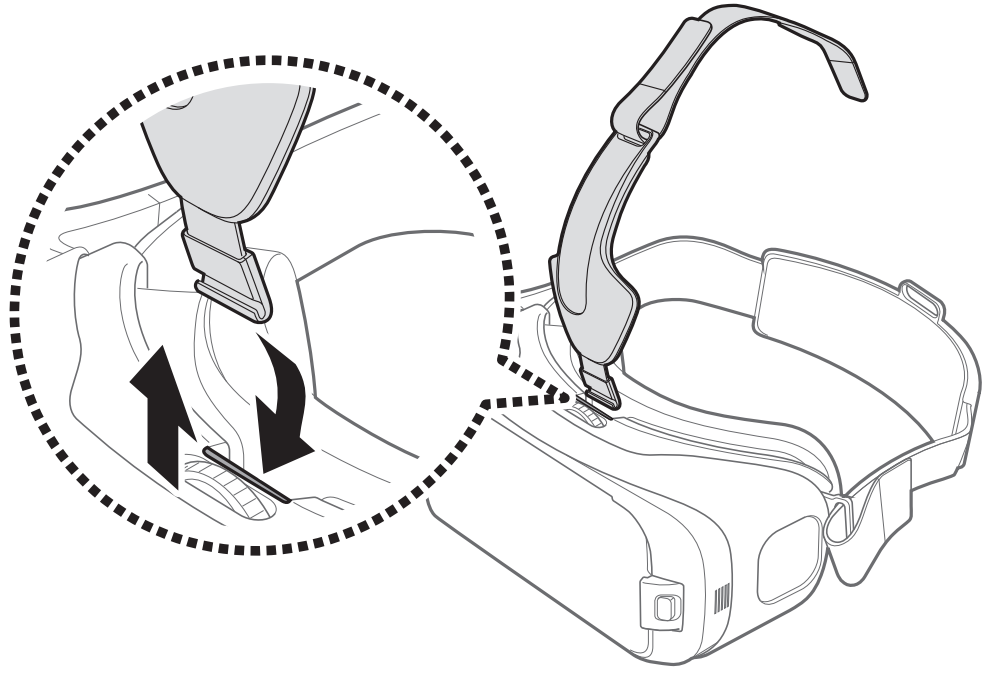

3 Cez pútko na hlavnom popruhu prevlečte koniec horného náhlavného popruhu a upevnite ho suchým zipsom.

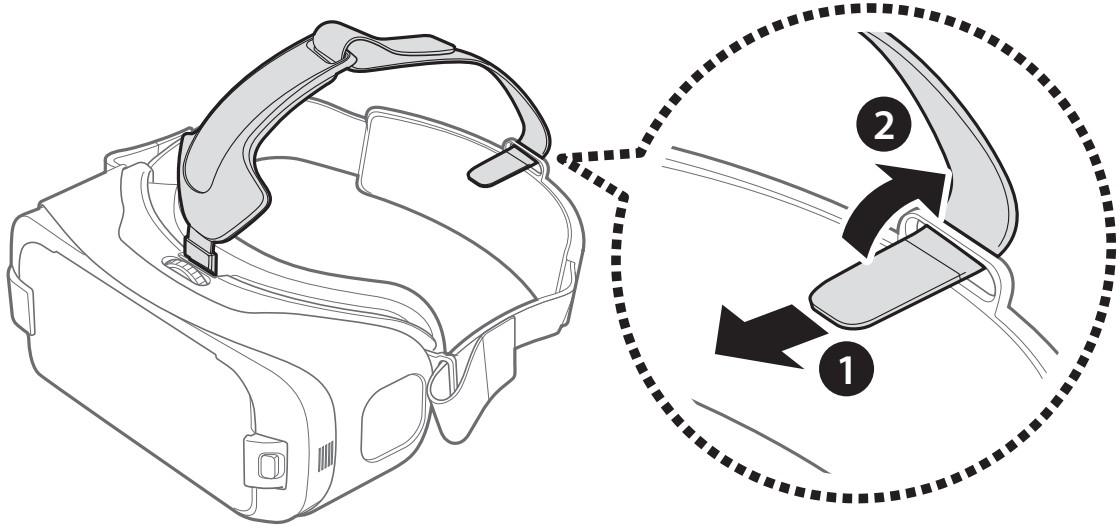

4 Stlačte kláves Uzamknutie telefónu a potom odstráňte predný kryt.

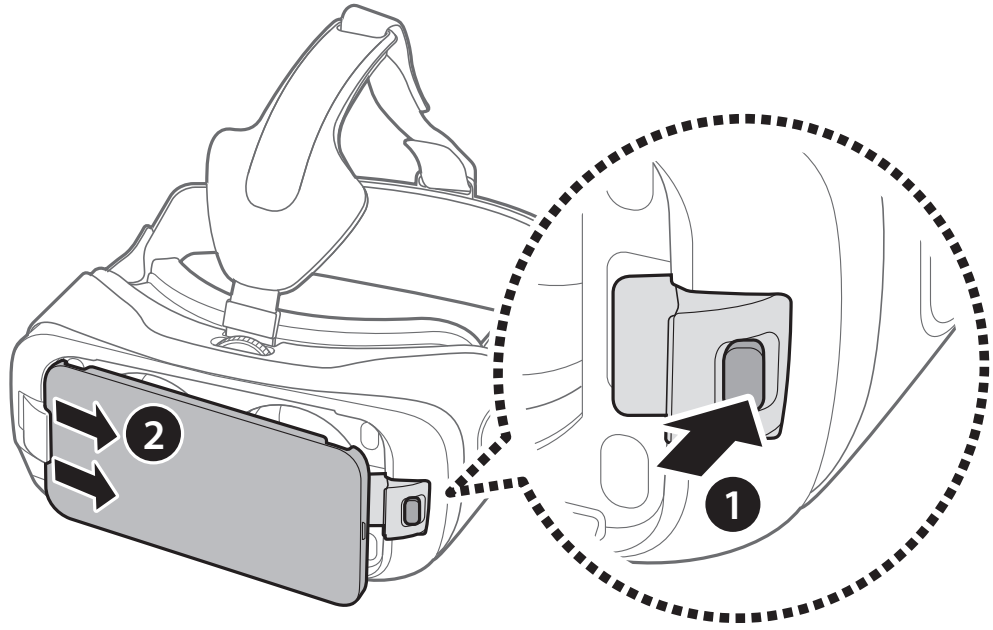

5 Multifunkčný konektor smartfónu Samsung GALAXY S6 pripojte ku konektoru. Po tom, čo smartfón Samsung GALAXY S6 vydá zvukový signál, pevne ho zatlačte a počkajte, kým nezapadne na svoje miesto.

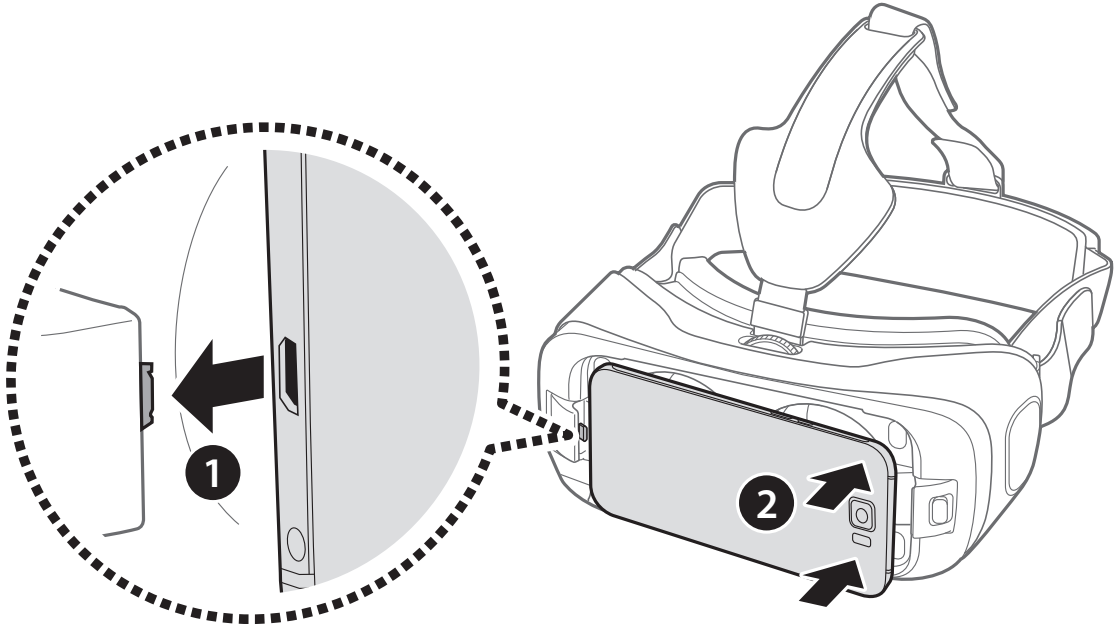

- Zatlačte smartfón Samsung GALAXY S6 pevne do zariadenia Gear VR for S6 a počkajte, kým nezapadne na svoje miesto. Ak sa nezaistí na svojom mieste, smartfón Samsung GALAXY S6 sa môže od zariadenia Gear VR for S6 mimovoľne odpojiť a poškodiť.
- Konektor nikdy nezavádzajte do smartfónu Samsung GALAXY S6 násilím. Mohli by ste tým poškodiť konektor.
- Pri pripájaní alebo odpájaní smartfónu Samsung GALAXY S6 konektor neotáčajte ani neohýbajte konektor zariadenia Gear VR for S6. Mohli by ste tým poškodiť konektor.

Ak smartfón Samsung GALAXY S6 nevydá po zapojení konektora do neho zvukový signál, zariadenie Gear VR for S6 ho pravdepodobne nespoznalo. Zariadenia opätovne spájajte, až kým nezačujete zvukový signál.

6 Zariadenie Gear VR for S6 si upevnite na hlavu pomocou popruhov a nasaďte si ho na tvár tak, aby ste sa cítili pohodlne.

7 Nastavte dĺžku horného náhlavného popruhu a hlavného popruhu.

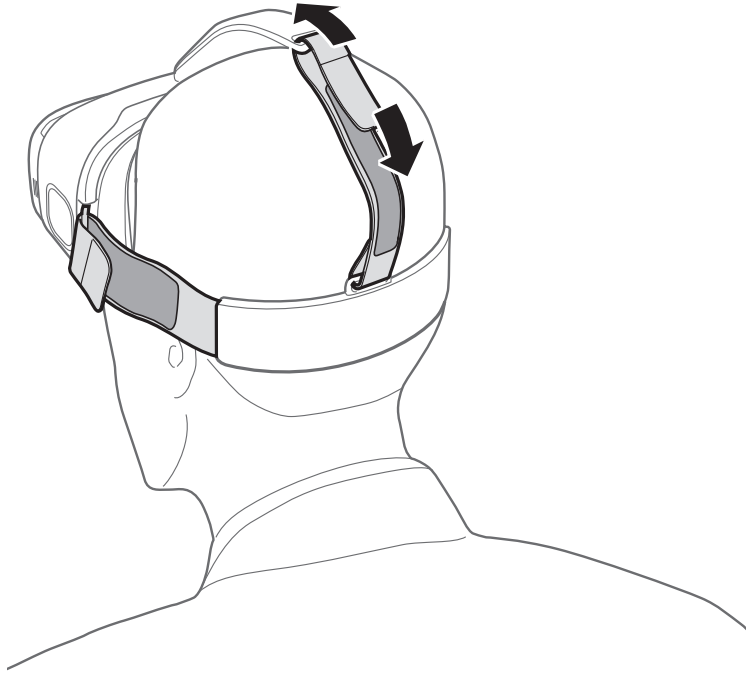

Počas nosenia zariadenia Gear VR for S6 nikdy nekráčajte ani nešoférujte. Ak budete používať zariadenie Gear VR for S6, vždy dbajte o to, aby ste vedeli, čo sa okolo vás nachádza, aby ste nespôsobili zranenie sebe alebo iným osobám.

- Dbajte o to, aby ste zariadenie Gear VR for S6 nosili správne. Ak budete zariadenie Gear VR for S6 nosiť tak, že bude naklonené na jednu stranu, budete sa cítiť nepohodlne.
- Ak je obrazovka naklonená, nastavte zariadenie Gear VR for S6 a počkajte, kým sa opäť nevyrovná.

Oddelenie zariadení

Ak zariadenie Gear VR for S6 prestanete používať, odpojte ho od smartfónu Samsung GALAXY S6.

Stlačte kláves Uzamknutie telefónu a potom odpojte smartfón Samsung GALAXY S6.

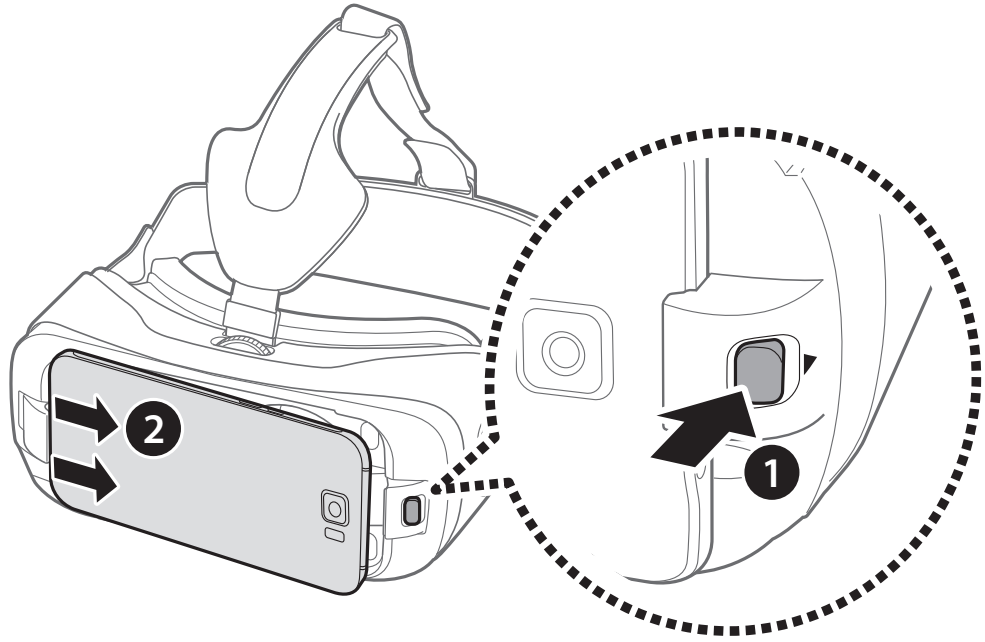

Pripojenie náhlavnej súpravy

Počas používania zariadenia Gear VR for S6 môžete k smartfónu Samsung GALAXY S6 pripojiť náhlavnú súpravu alebo náhlavnú súpravu Bluetooth. Náhlavná súprava ani náhlavná súprava Bluetooth sa k zariadeniu Gear VR for S6 nedodávajú. Viac informácií o pripojení náhlavnej súpravy Bluetooth nájdete v používateľskej príručke k smartfónu Samsung GALAXY S6.

Do konektora pre slúchadlá na smartfóne Samsung GALAXY S6 zapojte náhlavnú súpravu.

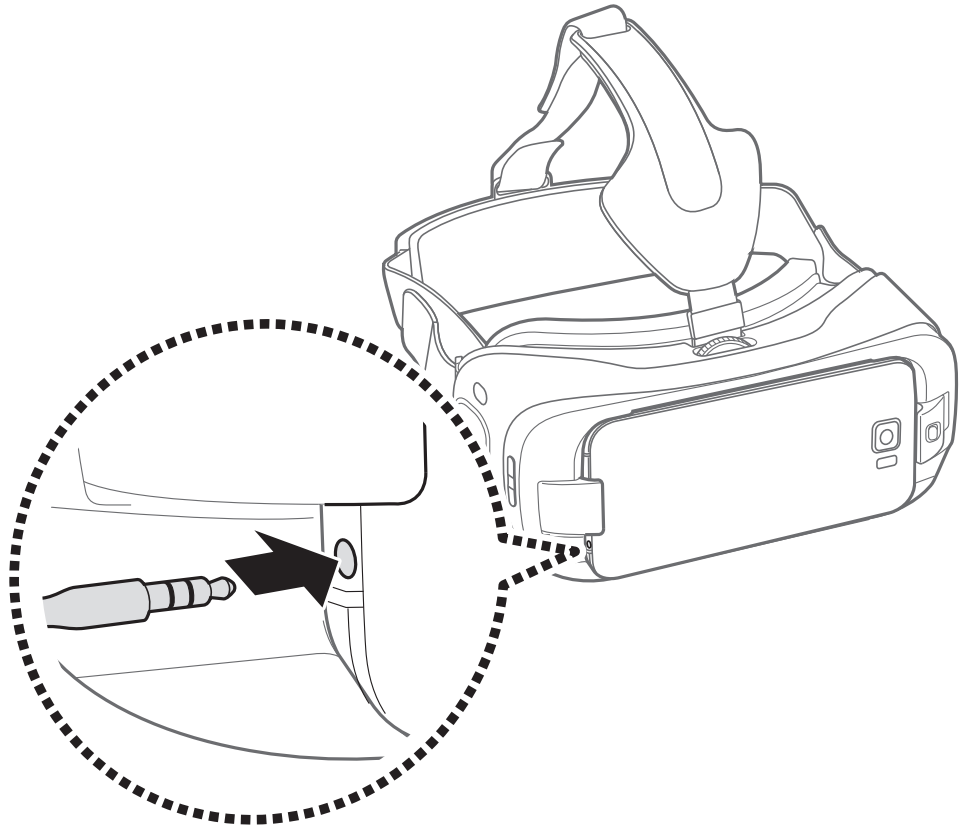

Výmena penovej výstelky

Ak sa penová výstelka po určitom čase opotrebuje, môžete ju vymeniť. Alebo ju môžete vymeniť za takú penovú výstelku, ktorá vám pohodlne sadne na nos.

1 Odpojte penovú výstelku od zariadenia Gear VR for S6.

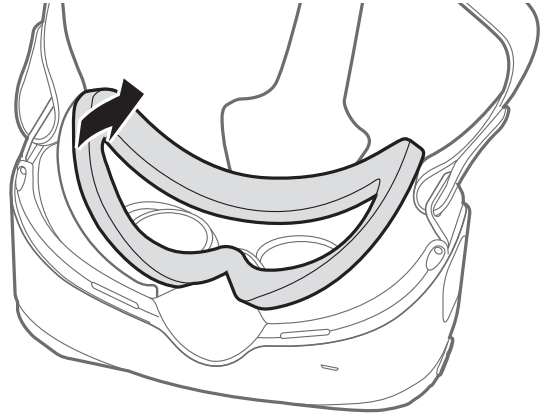

2 Zarovnajte novú penovú výstelku so zariadením Gear VR for S6.

3 Jemne zatlačte penovú výstelku na svoje miesto.

- Pri výmene penovej výstelky pevne uchopte penu a suchý zips a pomaly ich odstráňte. Ak budete penovú výstelku odstraňovať tak, že uchopíte iba penu, výstelka sa môže deformovať alebo roztrhnúť.
- Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6 bez penovej výstelky. Zariadenie Gear VR for S6 vám bez penovej výstelky nemusí na nos správne sadnúť, čo vám môže spôsobiť pocit nepohodlia.

Inštalácia softvéru zariadenia Gear VR for S6

Ak chcete používať zariadenie Gear VR for S6, musíte si manuálne nainštalovať softvér pre toto zariadenie. Ak smartfón Samsung GALAXY S6 pripojíte k zariadeniu Gear VR for S6 po prvýkrát, inštalácia softvéru sa spustí automaticky.

- Pred inštaláciou softvéru sa uistite, že smartfón Samsung GALAXY S6 je pripojený k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Postup inštalácie alebo okná, ktoré sa počas nej zobrazia, sa môžu meniť v závislosti od verzie softvéru.

1 Pripojte smartfón Samsung GALAXY S6 k zariadeniu Gear VR for S6.

2 Ak vás hlasové upozornenie vyzve na odpojenie smartfónu Samsung GALAXY S6 od zariadenia Gear VR for S6, odpojte smartfón Samsung GALAXY S6. Potom vykonajte kroky 3 – 10 na smartfóne Samsung GALAXY S6.

3 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

4 Prečítajte si podmienky používania v licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA) a potvrďte ich a následne ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

5 Prečítajte si informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti a ťuknite na tlačidlo **Potvrdiť**.

6 Ťuknite na tlačidlo **Inštalovať**.

7 Vyberte jazyk a ťuknite na tlačidlo **Continue** → **Continue**. Jazyk môžete zmeniť neskôr. (str. 54)

8 Ťuknite na tlačidlo **Create Account** a postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu Oculus, ktoré sa vám zobrazia na obrazovke.

Ak už máte účet Oculus, ťuknite na tlačidlo **Log In** a zadajte svoje prihlasovacie údaje.

9 Ťuknite na tlačidlo **Install Apps** a nainštalujte prednastavené aplikácie VR.

10 Pripojte smartfón Samsung GALAXY S6 k zariadeniu Gear VR for S6. Alebo ťuknite na položku **Browse Oculus Store** a spustite aplikáciu Obchod Oculus.

Ak je softvér nainštalovaný, aplikácia Obchod Oculus sa zobrazí na obrazovke aplikácií smartfónu Samsung GALAXY S6.

- Snímač vzdialenosti v zariadení Gear VR for S6 zistí polohu vašej tváre. Pri nosení zariadenia Gear VR for S6 sa obrazovka odomkne a môžete používať dotykový displej.
- Váš 3D zážitok závisí od vášho zrakového vnímania.
- Pred použitím zariadenia Gear VR for S6 deaktivujte vo smartfóne Samsung GALAXY S6 funkciu uzamknutia obrazovky.
- Ak sa vám počas používania zariadenia Gear VR for S6 bude zdať, že obrazovka je naklonená alebo sklopená, zložte ho. Zariadenie Gear VR for S6 následne umiestnite na rovný povrch tak, aby šošovky smerovali dopredu a koliesko nastavenia zaostrenia nahor. Počkajte 5 – 7 sekúnd a opäť si ho nasaďte.

Základy

Používanie dotykového ovládača

Dotykový ovládač sa nachádza na pravej strane zariadenia Gear VR for S6. Dotykový ovládač sa používa na výber položiek alebo ovládanie zariadenia Gear VR for S6.

Ak nemáte zariadenie Gear VR for S6 nasadené na tvári, dotykový ovládač nefunguje.

Ťuknutie

Ak chcete vybrať z ponuky položku, prstom ťuknite na dotykový ovládač.

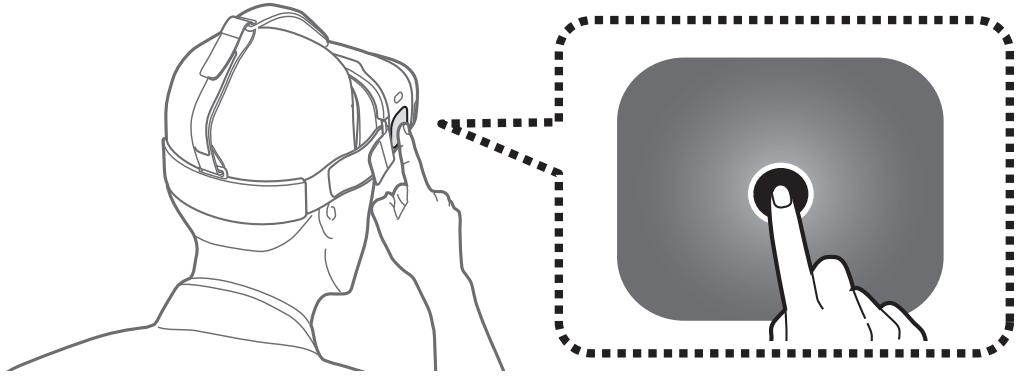

Potiahnutie prstom

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, potiahnite prstom dopredu naprieč dotykovým ovládačom.

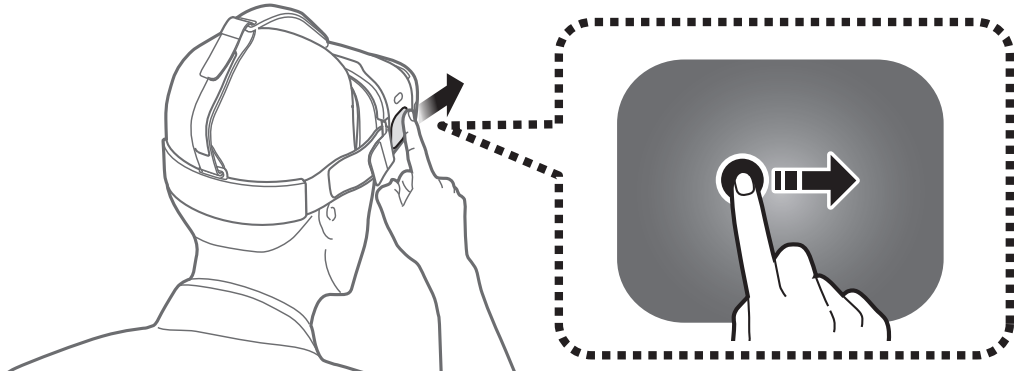

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, potiahnite prstom dozadu naprieč dotykovým ovládačom.

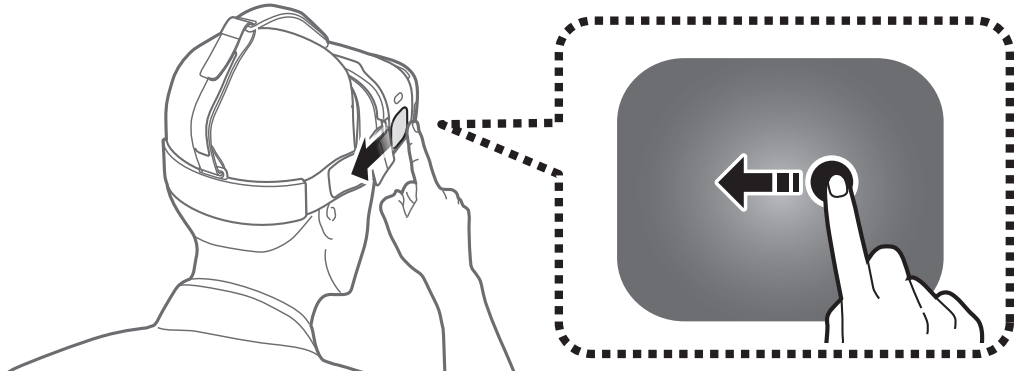

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, potiahnite prstom nadol naprieč dotykovým ovládačom.

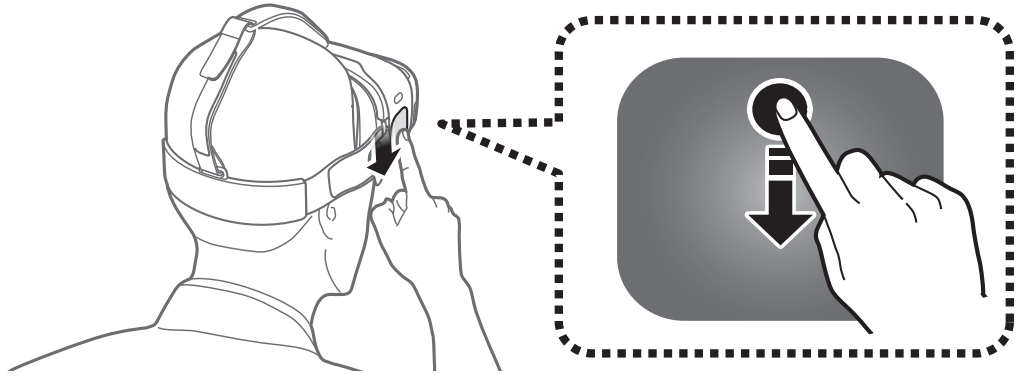

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, potiahnite prstom nahor naprieč dotykovým ovládačom.

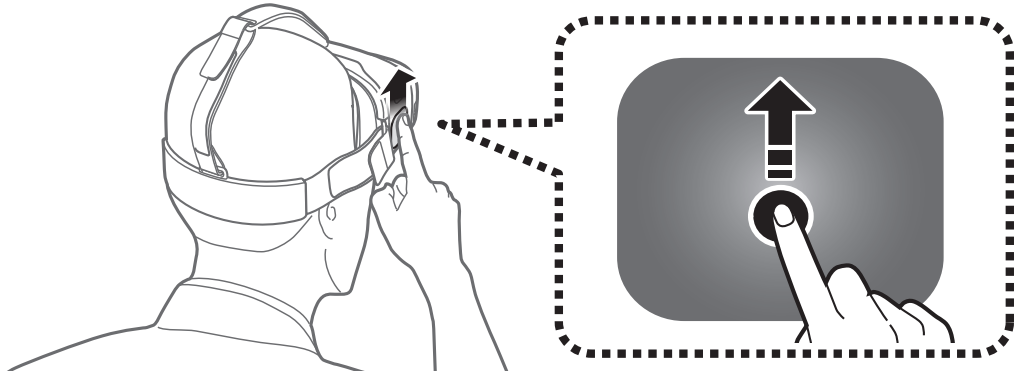

Niektoré aplikácie nepodporujú potiahnutie prstom smerom nadol alebo nahor.

Domovská obrazovka Oculus a obrazovka aplikácie VR

Domovská obrazovka Oculus

Z domovskej obrazovky Oculus získate prístup k aplikáciám a funkciám. Z domovskej obrazovky Oculus môžete spustiť aplikácie VR alebo ich prevziať.

Pred prvým otvorením domovskej obrazovky Oculus sa zobrazí sprievodca, ktorý vám vysvetlí, ako bezpečne používať a ovládať zariadenie Gear VR for S6. Prečítajte si bezpečnostné varovania a postupujte podľa zobrazených pokynov.

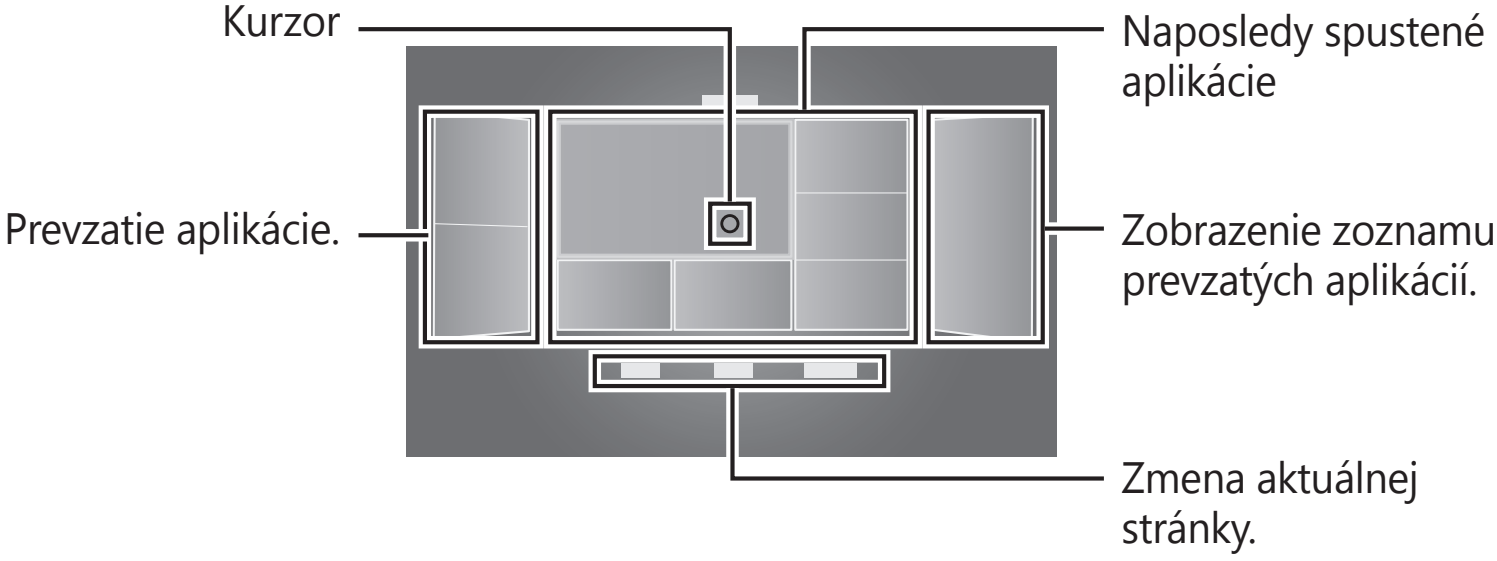

Obrazovka aplikácií VR

Tu môžete spustiť aplikáciu, zobraziť informácie o aplikácii a pod.

Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**. Presuňte aplikáciu a výberom položky ⓘ zobrazte informácie a možnosti pre danú aplikáciu.

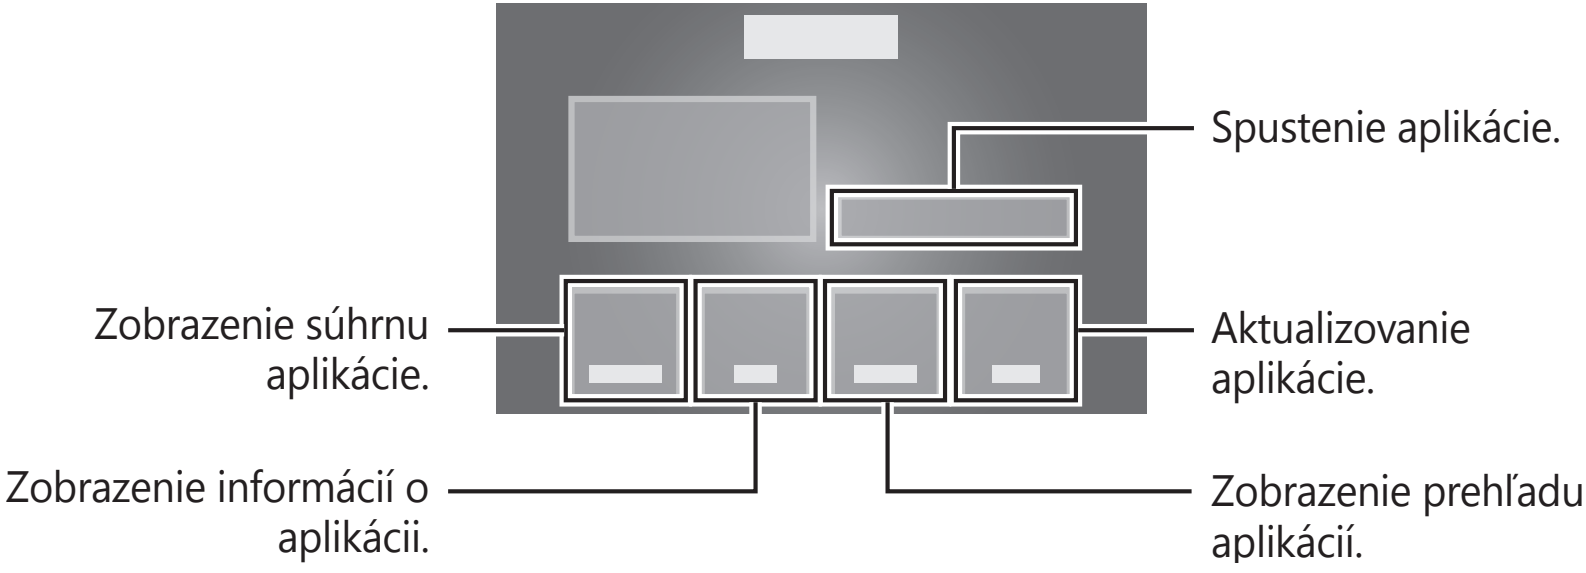

Hýbanie s kurzorom alebo obrazovkou

Zariadenie Gear VR for S6 rozpoznáva pohyby hlavou. Hýbaním hlavy do ktoréhokoľvek smeru pohnete kurzorom na obrazovke.

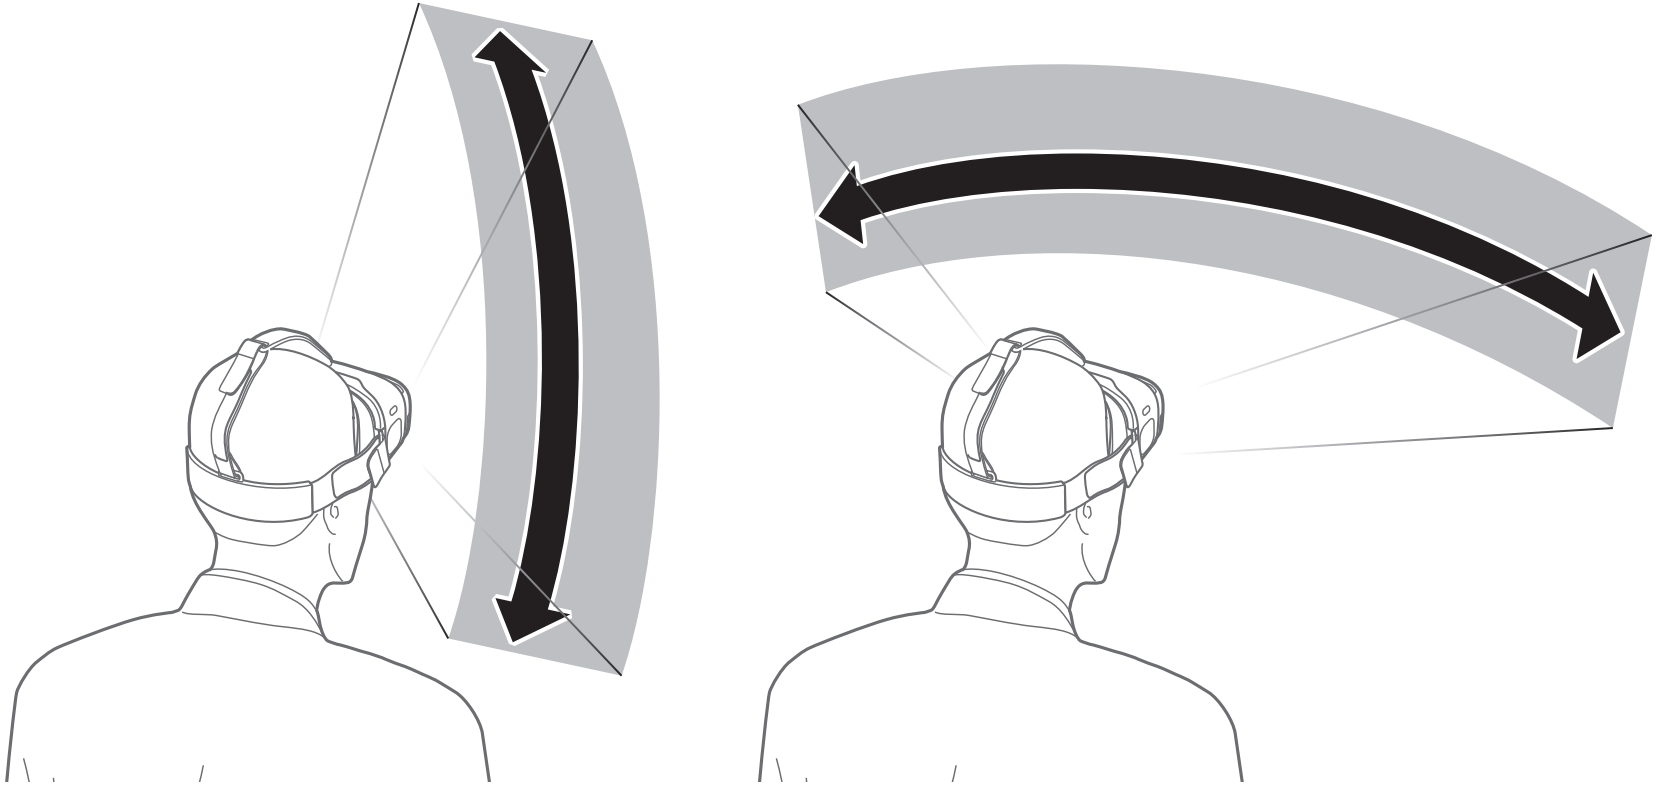

Kurzor je umiestnený v strede obrazovky. Niektoré aplikácie nemusia kurzor vždy zobrazovať.

Výber položiek

Hýbaním hlavy a následným ťuknutím na dotykový ovládač môžete vybrať položky alebo aplikácie. Na nasledujúcom príklade si môžeme ukázať postup, ktorým vyberiete obrázok z Galérie VR.

Obrazovka, spôsob výberu položiek a kurzor sa môžu líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

1 Na domovskej stránke Oculus posuňte kurzor pohybom hlavy na položku **Library**. Keď sa zvýrazní okraj položky Knižnica, ťuknutím na dotykový ovládač položku vyberte.

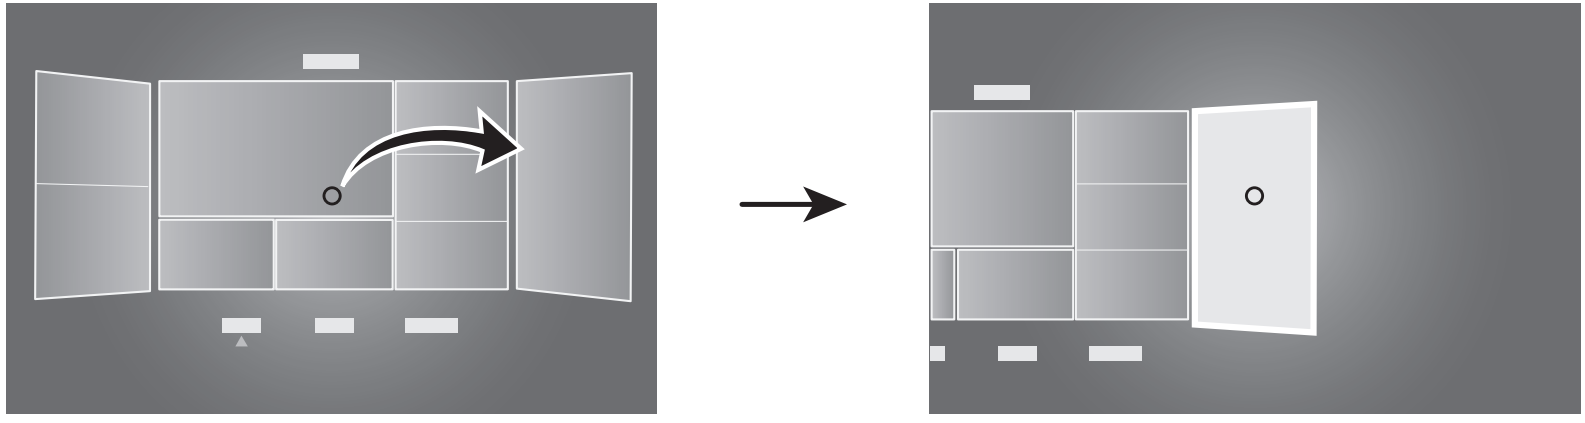

2 Posuňte kurzor pohybom hlavy nad položku **VR Gallery** a ťuknutím na dotykový ovládač položku vyberte.

3 Posuňte kurzor pohybom hlavy nad položku **Start** a potom opätovným ťuknutím na dotykový ovládač spustite aplikáciu.

4 Posuňte kurzor pohybom hlavy na priečinok v zozname. Keď sa zvýrazní okraj priečinka, ťuknutím na dotykový ovládač priečinok vyberte.

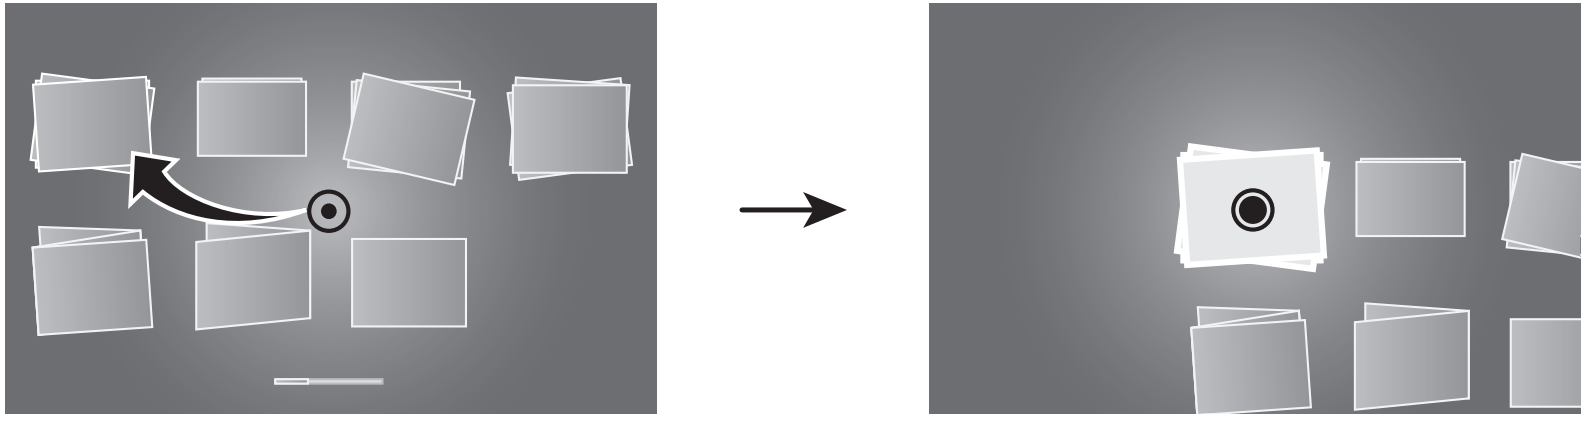

5 Posuňte kurzor pohybom hlavy na obrázok v zozname. Keď sa zvýrazní okraj obrázka, ťuknutím na dotykový ovládač obrázok vyberte.

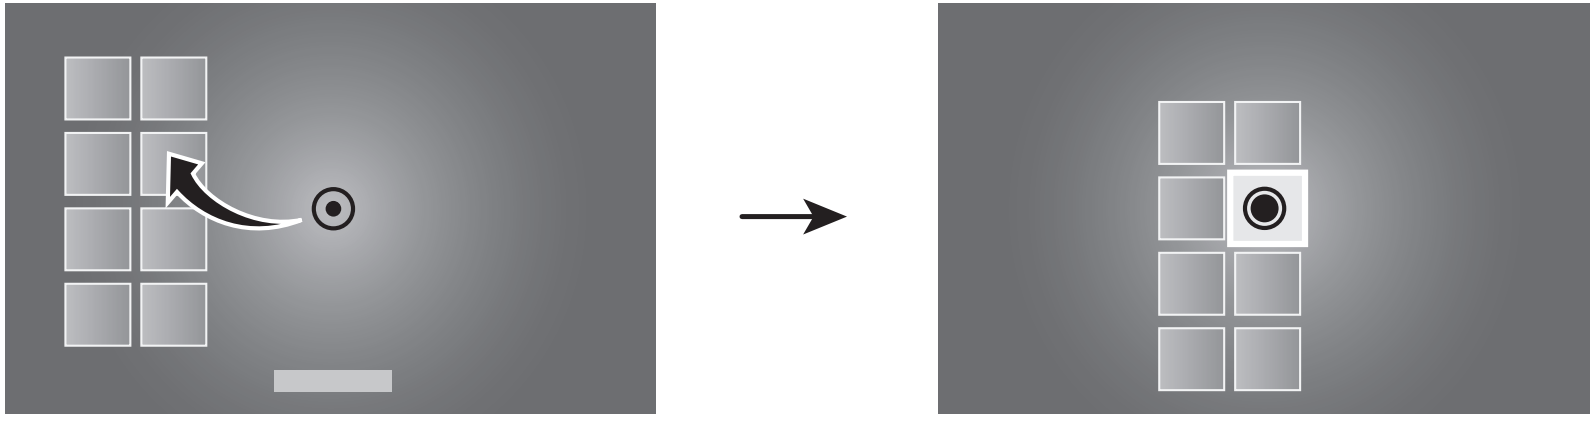

Počas prezerania obrázka môžete prstom potiahnuť smerom dozadu alebo dopredu naprieč dotykovým ovládačom a zobraziť tak viac obrázkov.

Spravovanie aplikácií

Spustenie aplikácií

Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť, vyberte aplikáciu a potom vyberte položku **Start**.

Inštalácia aplikácií

Do smartfónu Samsung GALAXY S6 môžete nainštalovať aplikácie VR aj počas toho, keď máte zariadenie Gear VR for S6 nasadené na tvári.

Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku **Store** alebo **Samsung** a potom vyberte aplikáciu. Vyberte položku **FREE** alebo **INSTALL** a potom vyberte položku **Continue**, čím potvrdíte inštaláciu.

- Keď preberáte aplikácie, ktoré sú spoplatnené, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Do smartfónu Samsung GALAXY S6 môžete aplikácie VR inštalovať aj vtedy, keď zariadenie Gear VR for S6 nemáte nasadené na tvári. (str. 53)

Aktualizácia aplikácií

Aktualizovať môžete predvolené aplikácie a nainštalované aplikácie.

Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku **Library**. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať, a vyberte položku ⓘ.

Prijímanie hovorov

Počas používania zariadenia Gear VR for S6 sa prichádzajúci hovor zobrazí na obrazovke vo forme kontextového okna. Môžete zobraziť informácie o volajúcom alebo zrušiť hovor.

Smartfón Samsung GALAXY S6 sa môže počas používania zariadenia Gear VR for S6 zohriať viac ako zvyčajne. K tejto situácii dôjde najmä vtedy, keď obe zariadenia dlhodobo používate na sledovanie videa alebo hranie hier. Ak je smartfón Samsung GALAXY S6 horúci a vy prijmete hovor, môžete si spôsobiť menšie popáleniny tváre alebo ucha. Ak chcete predísť týmto popáleninám, odpojte smartfón Samsung GALAXY S6 a nechajte ho vychladnúť. Ak musíte hovor prijať aj napriek tomu, že váš smartfón je horúci, pripojte k nemu náhlavnú súpravu alebo použite reproduktor.

- Počas používania zariadenia Gear VR for S6 nemôžete prijať hovor. Ak chcete prijať hovor, odpojte smartfón Samsung GALAXY S6 od zariadenia Gear VR for S6 a potom prijmite hovor.
- Ak je aktivovaná funkcia Nerušiť, zariadenie Gear VR for S6 blokuje kontextové hlásenia pre prichádzajúce hovory. Kontextové okná možno aktivovať v ponuke Všeobecné. (str. 51)

Prijatie hovoru

1. Počas prichádzajúceho hovoru sa na obrazovke sa zobrazí kontextové okno s informáciami o volajúcom.
2. Zložte si zariadenie Gear VR for S6 z tváre.
3. Odpojte smartfón Samsung GALAXY S6 od zariadenia Gear VR for S6.
4. Prijmite hovor v smartfóne Samsung GALAXY S6.

Po prijatí hovoru sa aktuálne spustená aplikácia VR ukončí.

Odmietnutie hovoru

1 Počas prichádzajúceho hovoru sa na obrazovke sa zobrazí kontextové okno s informáciami o volajúcom.

2 Potiahnutím prstom dozadu alebo dopredu naprieč dotykovým ovládačom hovor zrušíte.

Zobrazenie oznámení

Počas používania zariadenia Gear VR for S6 môžete skontrolovať všeobecné oznámenia (napr. udalosti, správy a alarmy). Pri vygenerovaní oznámenia sa na obrazovke zobrazí kontextové okno. Viac informácií o oznámení nájdete v smartfóne Samsung GALAXY S6, ktorý najskôr odpojte od zariadenia Gear VR for S6.

Ak je aktivovaná funkcia Nerušiť, zariadenie Gear VR for S6 blokuje kontextové hlásenia pre oznámenia. Kontextové okná možno aktivovať v ponuke Všeobecné. (str. 51)

Používanie ponuky Všeobecné

Ponuku Všeobecné môžete použiť na konfiguráciu nastavení zariadenia Gear VR for S6. Taktiež môžete zobraziť aktuálny čas, zostávajúcu energiu batérie a pod.

Stlačením a podržaním tlačidla Späť otvoríte ponuku Všeobecné. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Späť.

- **Oculus Home**: Návrat na domovskú stránku Oculus.
- **Passthrough Camera: Off / Passthrough Camera: On**: Aktivovanie alebo deaktivovanie zadného fotoaparátu Samsung GALAXY S6 a zobrazenie predmetov mimo zariadenia Gear VR for S6.
- **Reorient**: Zarovnanie obrazovky s vaším aktuálnym smerovaním.
- **Do Not Disturb: Off / Do Not Disturb: On**: Nastavenie zariadenia Gear VR for S6 tak, aby zaplo alebo vyplo kontextové hlásenia pre prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Brightness**: Nastavenie jasu displeja.

- **Comfort Mode: Off / Comfort Mode: On**: Obnovenie predvolených nastavení farieb alebo použitie nastavení pre teplé farby.

V niektorých aplikáciách nemusia byť tieto funkcie dostupné.

Aplikácie

Obchod Oculus

Spravujte aplikácie pre zariadenie Gear VR for S6 v smartfóne Samsung GALAXY S6.

V smartfóne Samsung GALAXY S6 otvorte obrazovku Aplikácie a ťuknite na položku **Oculus**.

Ak spúšťate aplikáciu Obchod Oculus prvýkrát, musíte sa prihlásiť do konta Oculus. Ťuknite na položku **Log In** a prihláste sa. Ak nemáte konto, ťuknite na položku **Create Account** a postupujte podľa pokynov na vytvorenie konta zobrazených na obrazovke.

Inštalácia aplikácií

Ťuknite na položku ☰, vyberte kategóriu a potom vyberte aplikáciu. Ťuknite na položku **FREE** alebo **INSTALL** a potom ťuknite na položku **Accept**, čím potvrdíte inštaláciu.

Keď preberáte aplikácie, ktoré sú spoplatnené, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Odinštalovanie aplikácií

Ťuknite na položky ☰ → **Library**. Potiahnutím prstom smerom doľava alebo doprava vyberte kategóriu, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **UNINSTALL**.

Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu aplikácie, môžete ju znova nainštalovať. Ťuknite na položky ☰ → **Library**, potiahnutím prstom smerom doľava alebo doprava vyberte kategóriu, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete preinštalovať, a potom ťuknite na položku **INSTALL**.

Nastavenie jazyka

Ak chcete zmeniť jazyk, postupne ťuknite na položky ☰ → **Settings** → **Language** a potom vyberte jazyk.

Vybraný jazyk sa bude používať iba v aplikácii Obchod Oculus a v zariadení Gear VR for S6. Jazyk používaný v smartfóne Samsung GALAXY S6 sa nezmení.

Oculus Cinema

Vychutnávajte si videá na obrazovke priamo vo vašom virtuálnom kine.

1 Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**.

2 Prejdite na položku **Oculus Cinema** a vyberte aplikáciu.

3 Vyberte položku **Start**.

4 Vyberte kategóriu obrazovky.

Videá sa rozdelia podľa typu obrazovky.

- **Shorts**: Zobrazenie alebo bezplatné prevzatie videí z Oculus, ktoré sú optimalizované pre štandardnú obrazovku.
- **My Videos**: Zobrazenie videa uloženého v smartfóne Samsung GALAXY S6 na štandardnej obrazovke.

5 Vyberte video a potom vyberte položku **Play now**.

- Počas prezerania videa na štandardnej obrazovke môžete zmeniť okolie.
- Po ukončení prehrávania videa sa po niekoľkých sekundách automaticky spustí ďalšie video v poradí.

Počas sledovania videí môžete ovládať prehrávanie videa. Ťuknutím na dotykový ovládač môžete používať nasledujúce funkcie:

- ⏸ / ▶ : Pozastavenie a obnovenie prehrávania.
- ▮▮ : Zobrazenie zoznamu videí.

VR Gallery

Prezerajte si obrázky a videá zo smartfónu Samsung GALAXY S6.

Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**. Prejdite na položku **VR Gallery**, vyberte aplikáciu a potom vyberte položku **Start**.

Prehrávanie videí

Vyberte priečinok s videom. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a vyberte položku ⊙.

Počas sledovania videí môžete ovládať prehrávanie. Ťuknutím na dotykový ovládač môžete používať nasledujúce funkcie:

- ⏸ / ▶ : Pozastavenie a obnovenie prehrávania.
- ⏮ / ⏭ : Prechod na predchádzajúce alebo nasledujúce video.

Ak chcete pretočiť video späť, potiahnite prstom dozadu naprieč dotykovým ovládačom.

Ak chcete pretočiť video dopredu, potiahnite prstom dopredu naprieč dotykovým ovládačom.

Zobrazenie obrázkov

Vyberte priečinok s obrázkami a potom vyberte obrázok.

Ak chcete prejsť na predchádzajúci obrázok, potiahnite prstom dozadu naprieč dotykovým ovládačom.

Ak chcete prejsť na nasledujúci obrázok, potiahnite prstom dopredu naprieč dotykovým ovládačom.

Ak chcete zväčšiť obrázok, na dotykovom ovládači potiahnite prstom smerom hore.

Ak chcete zmenšiť obrázok, na dotykovom ovládači potiahnite prstom smerom dole.

Ak chcete od zobrazeného obrázka spustiť prezentáciu, ťuknite na položku **Play slideshow**.

Ak chcete zarovnať obrazovku s vaším aktuálnym smerovaním, dvakrát stlačte tlačidlo Späť.

Oculus 360 Videos

Prehrávajte 360-stupňové panoramatické videá.

1 Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**.

2 Prejdite na položku **Oculus 360 Videos** a vyberte aplikáciu.

3 Vyberte položku **Start**.

4 Vyberte video. Otočte hlavou a prehrajte si panorámu videa.

Počas prehrávania videa môžete ťuknutím na dotykový ovládač použiť nasledujúce funkcie:

- ☰ : Zobrazenie zoznamu videí.
- ↻ : Reštartovanie aktuálneho videa.

Oculus 360 Photos

Prezerajte 360-stupňové panoramatické fotografie.

1 Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položky **Library**.

2 Prejdite na položku **Oculus 360 Photos** a vyberte aplikáciu.

3 Vyberte položku **Start**.

4 Potiahnutím prstom smerom hore alebo dole naprieč dotykovým ovládačom vyberte kategóriu obrázkov.

5 Vyberte obrázok. Otočte hlavou a prezerajte si panorámu obrázka.

Počas prezerania obrázkov môžete ťuknutím na dotykový ovládač použiť nasledujúce funkcie:

- ⓘ : Nastavenie obrázka ako obľúbeného.
- ⓘ : Zobrazenie zoznamu obrázkov.

Ak chcete prejsť na predchádzajúci obrázok, potiahnite prstom dozadu naprieč dotykovým ovládačom.

Ak chcete prejsť na nasledujúci obrázok, potiahnite prstom dopredu naprieč dotykovým ovládačom.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Ak pomocou nasledujúcich pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Domovská stránka Oculus sa po pripojení smartfónu Samsung GALAXY S6 k zariadeniu Gear VR for S6 nezobrazí

- Uistite sa, že smartfón Samsung GALAXY S6 je správne pripojený k zariadeniu Gear VR for S6.
- Uistite sa, že smartfón Samsung GALAXY S6 je zapnutý.
- Uistite sa, že ste do smartfónu Samsung GALAXY S6 nainštalovali softvér pre zariadenie Gear VR for S6. (str. 35)
- Uistite sa, že batéria smartfónu Samsung GALAXY S6 je úplne nabitá.

Smartfón Samsung GALAXY S6 je na dotyk horúci

Ak používate aplikácie, ktoré spotrebujú viac elektrickej energie ako bežné aplikácie, alebo ak vo vašom zariadení používate aplikácie dlhší čas, smartfón Samsung GALAXY S6 sa vám môže zdať na dotyk horúci. Keď zariadenie Gear VR for S6 deteguje vysokú teplotu, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s varovaním, aby ste zariadenie Gear VR for S6 prestali používať a nechali ho vychladnúť. Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6, kým smartfón Samsung GALAXY S6 nevychladne. Potom pokračujte v jeho používaní. Ide o bežný jav, ktorý nijako neovplyvní životnosť ani výkon smartfónu Samsung GALAXY S6.

Obraz na obrazovke je naklonený alebo sklopený

Odpojte zariadenie Gear VR for S6 a následne ho umiestnite na rovný povrch tak, aby šošovky smerovali dopredu a koliesko nastavenia zaostrenia nahor. Počkajte 5 – 7 sekúnd a opäť si ho nasaďte.

Obraz na obrazovke sa hýbe náhodne

Zariadenie Gear VR for S6 môže byť ovplyvnené magnetickou interferenciou, ktorá vzniká v zariadeniach, napríklad v počítačoch, televíznych prijímačoch alebo elektrických kábloch. Nepoužívajte zariadenie Gear VR for S6 v priestoroch s magnetickou interferenciou.

Obrazovka nie je zaostrená

- Uistite sa, že zariadenie Gear VR for S6 je na vašej tvári správne nasadené.
- Kolieskom nastavenia zaostrenia otáčajte dovtedy, kým zobrazenie na obrazovke nebude zaostrené.

Obraz na obrazovke sa trasie

- Odpojte smartfón Samsung GALAXY S6 od zariadenia Gear VR for S6 a potom ho znovu pripojte.
- Reštartujte smartfón Samsung GALAXY S6.

Herný ovládač ani náhlavná súprava Bluetooth nie sú pripojené

- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je pripojené k smartfónu Samsung GALAXY S6.
- Uistite sa, že sa smartfón Samsung GALAXY S6 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Uistite sa, že batéria zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa pripájate, je plne nabitá.

Bezpečnostné informácie

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti zariadenia.

Zariadenie používajte iba na určený účel.

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie nespadli, a chráňte ich pred nárazmi.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani častíc šírených vzduchom.

Prach alebo cudzie materiály môžu spôsobiť, že vaše zariadenie nebude správne fungovať.

Zabráňte styku konektora zariadenia s vodičmi, napr. s tekutinami, prachom, kovovými pilinami a tuhami ceruziek.

Kontakt s vodičmi môže na konektore spôsobiť skrat alebo koróziu a viesť k výbuchu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neolizujte a nehryzte do neho.

Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst.

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom.

Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho poruchu.

Udržujte zariadenie v suchu.

Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich či veľmi studených miestach. Zariadenie odporúčame používať pri teplotách od 5 °C do 35 °C.

Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia alebo výbuch batérie.

Ak máte nasadené zariadenie na tvári bez pripojeného mobilného zariadenia nepozerajte sa priamo do jasného svetla. Mohli by ste si tým poškodiť zrak.

Zariadenie nepoužívajte, ak sa objavia nejaké chyby. Ak budete zariadenie ďalej používať napriek chybám, môžete pocítiť nepohodlie alebo spôsobiť si zranenie.

Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi. V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu fungovania zariadenia a môže viesť k zraneniu alebo škodám na majetku.

Ak budete zariadenie pripájať k iným zariadeniam cez Bluetooth, nepoužívajte zariadenie vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora, pretože môže interferovať s kardiostimulátormi.

Pri používaní náhlavnej súpravy si chráňte svoj sluch a uši.

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- Uistite sa, že kábel náhlavnej súpravy nie je obmotaný okolo predmetov v blízkosti zariadenia.

Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odneste do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte ho opraviť.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom.

Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť.

Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prineste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny.

- Zariadenie a šošovky v ňom utierajte čistou jemnou handričkou alebo bavlneným tampónom.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Mohlo by to zmeniť farbu vonkajšej časti zariadenia alebo spôsobiť jej koróziu.
- Penovú výstelku neumývajte. Penová výstelka by sa tým mohla poškodiť.

Pri manipulácii a likvidácii zariadenia a nabíjačky postupujte opatrne.

- Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich.
- Zariadenie nikdy žiadnym spôsobom nepoškodzujte.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál.

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Správna likvidácia tohto výrobku

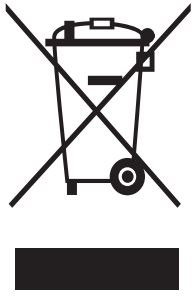

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode

Podrobné informácie o produkte

Pre nasledujúci

Produkt: Inteligentné nositeľné zariadenie

Model(y): SM-R321

CE

Vyhlásenie a platné normy

Týmto vyhlasujeme, že vyššie uvedený produkt je v súlade so základnými požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES) podľa noriem:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

a zároveň so smernicou (2011/65/EÚ) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach na základe uplatnenia normy EN 50581:2012.

Predstaviteľ v EÚ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.03.04 — Stephen Colclough / Zástupca v EÚ

(Miesto a dátum vydania) — (Meno, priezvisko a podpis autorizovanej osoby)

* Toto nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung. Adresu alebo telefónne číslo servisného strediska spoločnosti Samsung nájdete na záručnej karte alebo vám ich poskytne predajca, u ktorého ste si produkt zakúpili.

SAMSUNG
ELECTRONICS

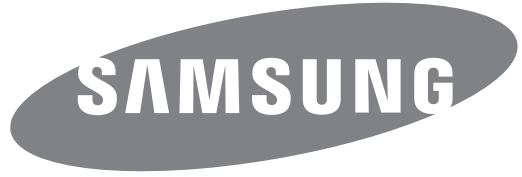

www.samsung.com